



**OROLOGIO SMART FITNESS MULTIFUNZIONE**

Guida Rapida  
K-FIT300




Barni Carlo Spa  
Via Arconate n.63 20038 Busto Garolfo (MI)  
Fabricatto In Cina www.barni.it  
Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it




**NOTE:** Questo apparecchio non è un dispositivo medico e per quanto riguarda le rilevazioni di parametri quali pressione sanguinea, frequenza cardiaca e saturazione del sangue esso fornisce solo una stima. I dati non sono attendibili dal punto di vista medico.

**Ricarica**  
Usa il cavo di ricarica con clip incluso per ricaricare il tuo fitness tracker. Puoi collegare il cavo a un adattatore USB (non incluso) o a un'altra fonte di alimentazione come un laptop, un powerbank o un PC. Aggancia il cavo di ricarica al fitness tracker come mostrato di seguito. L'icona della batteria lampeggerà durante la ricarica. Rimarrà solido al termine della ricarica. Si consiglia di caricare almeno 2 ore prima del primo utilizzo. Premere a lungo il pulsante Touch Control (5) per accendere il fitness tracker per accenderlo.



**Panoramica Del Fitness Tracker**

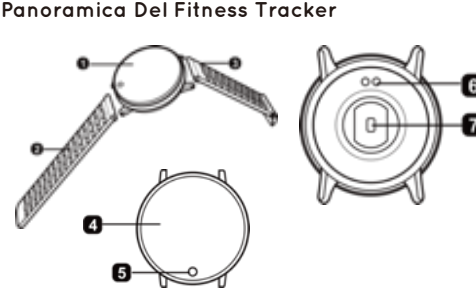

1	Corpo Del Prodotto.	5	Tasto Per Comandi
2	Braccialeto Lungo.	6	Slot Per Ricarica
3	Braccialeto Corto.	7	Sensore
4	Display		

**Montaggio Dei Braccialetti**  
Allinea e ritrai la levetta argento presente sui braccialetti per far si che si incastrino nelle apposite cellette.

Appoggialo sul polso, quindi regola il braccialeto secondo le tue preferenze e infila nel buco scelto.



**Funzioni Base**  
Premere a lungo il pulsante Touch Control (5) per accedere a una funzione/menu specifico.




Passi, Calorie, Km Percorsi




Battito, Pressione Sanguinea, Ossigenazione


**Modalità Sport**  
Addominali, Corsa, Salto con la corta




**Notifiche Messaggi**




**Ricerca Telefono**




**Musica**  
Una volta connesso con APP, premi a lungo per poter controllare la musica direttamente dal braccialeto.




**Meteo**  
Una volta connesso puoi sincronizzare il meteo




**Telecamera**  
Una volta connesso, apri APP "Premere/shake for selfie" scuoti il dispositivo per scattare.




**More**  
Tieni premuto per effettuare Reset, mostrare QR code o Spegner il dispositivo.




**Reset**  
Ripristino delle impostazioni di fabbrica del fitness tracker. Nota: tutti i tuoi dati/impostazioni andranno persi.




**MAC / OFF**  
Visualizza il codice MAC del tuo fitness tracker. Inoltre, premere a lungo per accedere all'opzione Spegnimento.








**QR Code**  
Scansiona questo codice QR sul tuo smartphone per accedere alle opzioni per scaricare l'app direttamente sul tuo smartphone.



**Smartphone App**  
Una volta scaricata l'app. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone. Nell'app, tocca il  icona. Seleziona "K-Fit300" per connettere il fitness tracker al tuo smartphone. Sul tuo fitness tracker, dovrai confermare la connessione toccando l'opzione "Associa". Ora puoi impostare i dati che desideri sincronizzare tra il tuo smartphone e il fitness tracker.


Ti consigliamo di utilizzare l'app "U-WATCH" per connetterti con il tuo fitness tracker. Scansiona il codice QR per scaricarlo dall'App Store di Apple o dal Google Play Store. Questo fitness tracker funziona anche con altre 2 app disponibili su Apple App Store e Google Play Store. Puoi utilizzare una di queste altre 2 app se hai un problema con l'app "U-WATCH".


\*Android 5.0 and above. / IOS 9.0 and above. / Bluetooth 4.0 supported.

**NOTE:** This appliance is not a medical device and as regards the readings of parameters such as blood pressure, heart rate and blood saturation, it only provides an estimate. The data is not medically reliable.

**Charging The Fitness Tracker**  
Use the clip charging cable included to charge your Fitness Tracker. You can connect the cable to a USB adaptor (not included) or other power source such as a laptop, powerbank or PC. Clip the charging cable to the Fitness Tracker as shown below. The battery icon will flash while charging. It will remain solid when charging is finished. We recommend charging at least 2 hours before first use. Long Press the Touch Control button (5) to turn on the Fitness Tracker to turn on.




**Fitness Tracker Overview**

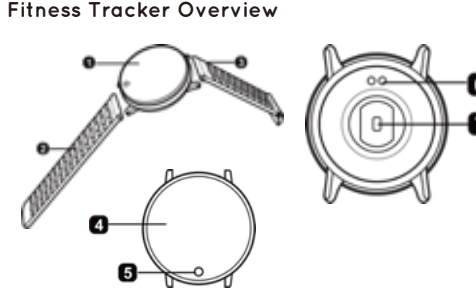


1	Fitness Tracker Body	5	Touch Control
2	Long Wristband	6	Charging Port
3	Short Wristband	7	Heart Rate Sensor
4	Display Screen		

**Attaching The Wrist Straps**  
Line up the end of the wrist strap with the pin plug against one of the concave end of the Fitness Tracker. Push the pin against the hole till secure. Repeat for the other strap. We recommend putting the short wrist strap to the top of the Fitness Tracker as shown.


As a regular watch, place the long strap through the buckle on the short strap. Adjust the tightness to a level you are comfortable with. A secure fit will help with the health monitoring.



**Basic Functions**  
Long Press the Touch Control button (5) to enter a specific function / menu.




Steps Counter  
Calories Burned  
Distance Covered



Heart Rate  
Blood Pressure  
Blood Oxygen

**Sport Mode**  
Long press to choose exercise



**Music Mode**  
When connected to your Smartphone. Control music playback on your Smartphone.




**Messages**  
When connected to your Smartphone. Receive notifications of incoming messages on your Smartphone.



**Weather**  
When connected to your Smartphone. View the current weather forecast.




**Phone Finder**  
When connected to your Smartphone. Long press to activate a noise on your Smartphone, making it easier to find.




**Camera**  
When connected to your Smartphone. Open the App on your Smartphone to control your camera's shutter.




**More**  
Menu for extra settings. Including Reset and Power Off.




**Reset**  
Factory reset the fitness tracker. Note: All your data / settings will be lost.




**MAC / OFF**  
Displays the MAC code for your Fitness Tracker. Also, long press to access the Power Off option.








**QR Code**  
Scan this QR code on your Smartphone to access options to download the App directly to your Smartphone.





**Smartphone App**  
Once you have downloaded the app. Turn on the Bluetooth on your Smartphone. In the app, tap the  icon. Select "K-Fit300" to connect the Fitness Tracker to your Smartphone. On your Fitness tracker, you will have to confirm the connection by tapping the "Pair" option. You can now set what data you wanted synced between your Smartphone and Fitness Tracker.


We recommend using the 'U-WATCH' app to connect with your Fitness Tracker. Scan the QR Code to download from the Apple App store or Google Play store. This Fitness Tracker also works with 2 other apps available on both the Apple App Store and Google Play Store. You can use either of these other 2 apps if you have a problem with the 'U-WATCH' app.

\*Android 5.0 and above. / IOS 9.0 and above. / Bluetooth 4.0 supported.

 **Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute. La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria**

 **L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata all'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.**

 **CONDIZIONI DI GARANZIA**

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti. I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto, in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile. Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto. E' esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti. Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente. Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell'uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell'apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini, o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione

**INFORMAZIONI AGLI UTENTI**  
al sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti esaustiva giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di una a una, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'evito successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

**AKAI**  
Enjoy Innovation.

**CONDIZIONI DI GARANZIA**

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti. I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto, in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile. Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto. E' esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti. Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente. Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell'uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell'apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini, o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione

inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO. Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti. La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto. La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio. Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

D ATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATI DEL PRODOTTO

Marca

\_\_\_\_\_

Modello

\_\_\_\_\_

Matricola

\_\_\_\_\_